

クーラントタンク清掃用

# 真空遠心掃除機

タンク清掃が  
短時間で簡単に！



アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsと  
カーボンニュートラルに貢献します。

タンクに切粉が  
大量に溜まる

定期的にローリー等で  
回収している

クーラント液が  
汚れている

■ 切粉を簡単に回収 ■ クーラント液の清浄度UP ■ 廃液量が減少 ■ 更液頻度が低減

現状のお悩みを、ラクに使えてすっきりキレイな遠心掃除機で解決

専用ノズルで  
タンクの隅々まで  
掃除できます！



回収した切粉の  
取出しが簡単

遠心分離  
方式なので  
消耗品無し

コンパクトで  
移動が楽

真空式の  
高い吸引力

水溶性クーラント液  
不水溶性クーラント液  
どちらも使用可能

環境面に  
貢献

経済的  
メリット大


真空バキューム方式なので  
カール状の切粉を  
問題なく回収



マグネットセパレーターでは  
回収できない  
砥粒や非鉄金属の  
研削粉も回収




## ■ 使用方法

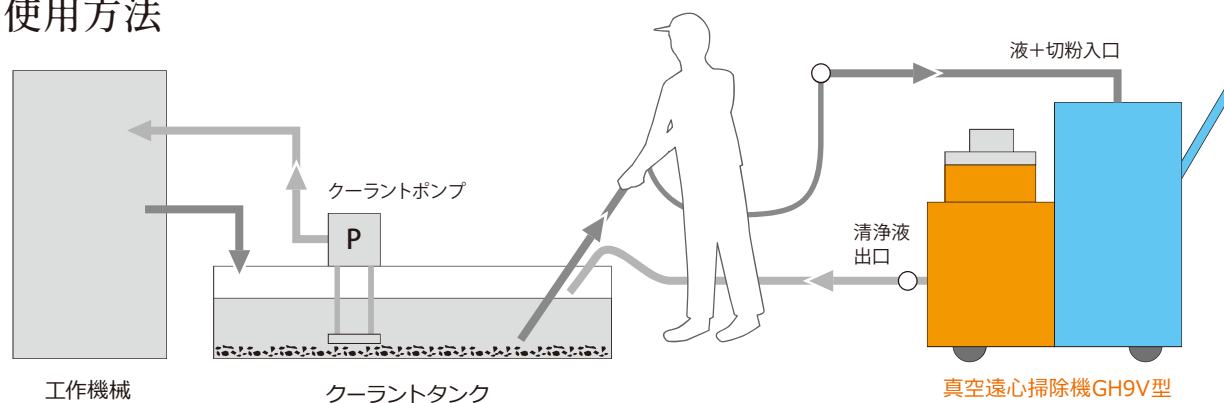

- STEP 1 タンクから切粉と液を一緒に吸引 → STEP 2 掃除機内で切粉と液を遠心分離 → STEP 3 切粉は本体に捕捉され清浄液がタンクに戻る

## ■ 回収した切粉の取出し方法

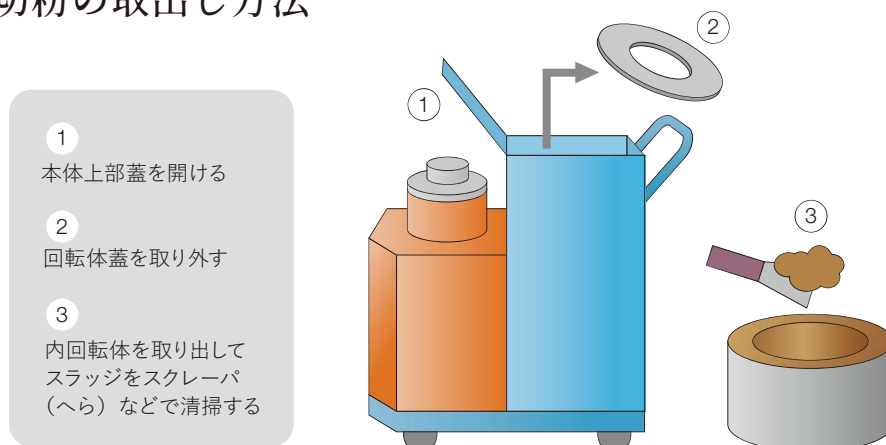

## 仕様

| 型式   | 適正処理流量（最大処理流量）      | 寸法    |        |        |            | 重量     | 動力    | 電源                  |
|------|---------------------|-------|--------|--------|------------|--------|-------|---------------------|
|      |                     | 幅     | 奥行     | 高さ     | 上部開放代      |        |       |                     |
| GH9V | 1~30L/min (35L/min) | 520mm | 1070mm | 1070mm | (高さ+230mm) | 200 kg | 1.8kW | AC100V 1φ、AC200V 3φ |



- ☐ 本社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12  
 TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999  
<https://www.ameroid.co.jp>
- ☐ 東京支店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F  
 TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140
- ☐ 名古屋支店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7  
 TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180
- ☐ 神戸支店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14  
 TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368
- ☐ 福山支店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23  
 TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725
- ☐ 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719  
 TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354