

クーラントタンク清掃用

真空遠心掃除機

タンク清掃が
短時間で簡単に！



アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsと
カーボンニュートラルに貢献します。



アメロイドは持続可能な
開発目標 (SDGs) を支援しています。

タンクに切粉が
大量に溜まる

定期的にローリー等で
回収している

クーラント液が
汚れている

■ 切粉を簡単に回収 ■ クーラント液の清浄度UP ■ 廃液量が減少 ■ 更液頻度が低減

現状のお悩みを、ラクに使えてすっきりキレイな遠心掃除機で解決

専用ノズルで
タンクの隅々まで
掃除できます！



回収した切粉の
取出しが簡単

遠心分離
方式なので
消耗品無し

コンパクトで
移動が楽

真空式の
高い吸引力

水溶性クーラント液
不水溶性クーラント液
どちらでも使用可能

環境面に
貢献

経済的
メリット大



真空バキューム方式なので
カール状の切粉を
問題なく回収



マグネットセパレーターでは
回収できない
砥粒や非鉄金属の
研削粉も回収




■使用方法

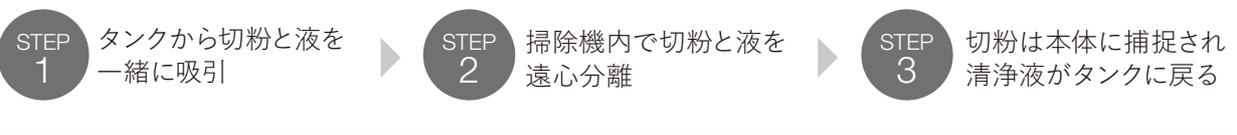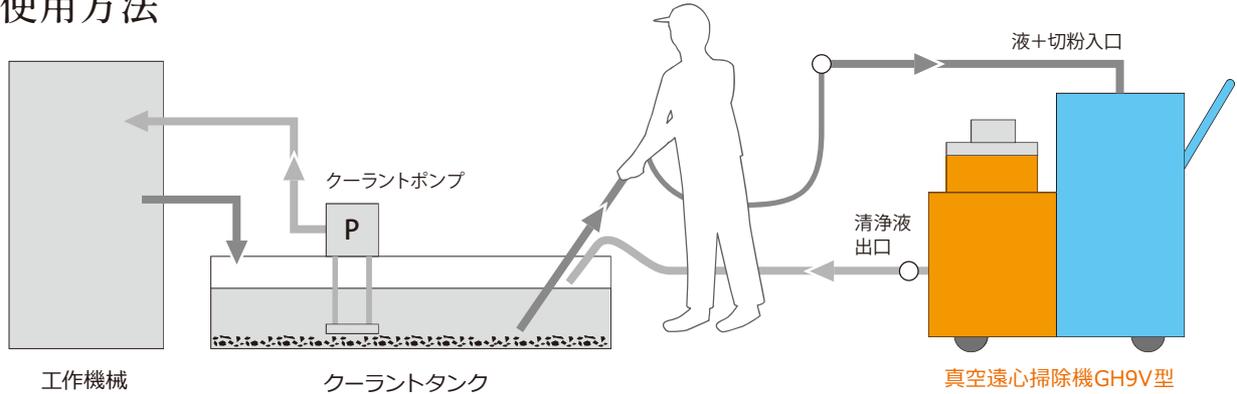

■回収した切粉の取出し方法

- ① 本体上部蓋を開ける
- ② 回転体蓋を取り外す
- ③ 内回転体を取り出してスラッジをスクレーパ(へら)などで清掃する

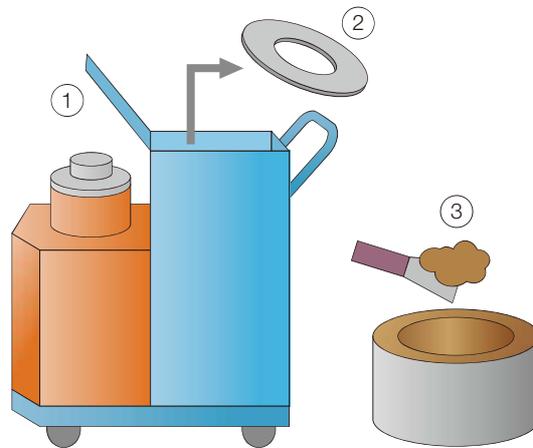

仕様

型式	適正処理流量 (最大処理流量)	寸法				重量	動力	電源
		幅	奥行	高さ	上部開放代			
GH9V	1~30L/min (35L/min)	520mm	1070mm	1070mm	(高さ+230mm)	200 kg	1.8kW	AC100V 1φ、AC200V 3φ



- 本 社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12
TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999
- 東京支店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F
TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140
- 名古屋支店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7
TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180

- 神戸支店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14
TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368
- 福山支店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23
TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725
- 福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719
TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354



WEB サイト